


## ERSATZTEILLISTE / PIEZAS DE RECAMBIO / PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Teil-Nr N° Artículo Référence Part No.	Bezeichnung Descripción Description Description	HN2092
1	Lokgehäuse inkl. Lichtleiter Carrocería incl. prismas Caisse avec conduits de lumière Body Shell incl. light pipes	HN2092/01
2	Lichtleiter Prismas (2 piezas) Conduits de lumière Light pipes	HN2092/02
3	Hauptplatine mit Digitalschnittstelle Circuito impreso principal con conector digital Platine électronique principale avec prise décodeur PCB with digital plug	HN2092/03
4	Platinen für Spitzenbeleuchtung Circuitos impresos para luces Platine électronique d'éclairage Light PCBs	HN2092/04
5	Motor mit Befestigungsbügel Motor con clip Moteur avec support Motor with clip	HN2092/05
6	Fahrwerk mit Achsen und Haftreifen Chasis con ejes y aros de adherencia Châssis avec essieux et bandages d'adhérence Chassis with axles and traction tyres	HN2092/06
7	Haftreifen (2 Stk.) Aros de adherencia (2 piezas) Bandages d'adhérence (2 pièces) Traction tyres (2 pieces)	HN2092/07
8	Vor- und Nachlaufdrehgestelle Bogies (2 piezas) Bogies porteurs (2 pièces) Pony-trucks (2 pcs.)	HN2092/08

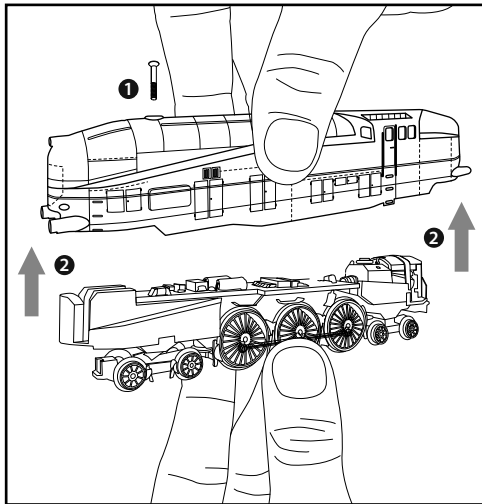

Zum Öffnen der Lok entfernen Sie bitte zuerst die Schraube am vorderen Ende der Lok (1). Das Gehäuse lässt sich nun komplett vom Chassis abheben (2).

Para abrir la locomotora quitar el tornillo de la parte superior delantera (1). Una vez quitado el tornillo ya se puede separar la carrocería del chasis (2).

Pour ouvrir la locomotive, retirez la vis située sur la face frontale du modèle (1). Séparez ensuite la caisse du châssis (2).

To open the loco please remove the screw at the front end of the locomotive (1). Now the body can be lifted from the chassis (2).

